

Montering av soffa från Burhéns



Följande bilder visar montering av en divansoffa "Individual" från Burhéns, men principerna gäller för alla soffor från Burhéns.



Soffan kommer inpackad del för del. I ett av emballagen, märkt LEGS, finns alla bultar, skruvar och ben för att kunna montera soffan. Observera att medföljande ryggkuddar och prydnadskuddar ofta ligger instuckna i sofffryggar för att hålla nere transportvolymerna.



Soffan monteras samman med bultar, brickor och monteringskrokar med skruv. Till vissa bentyper används bultar med skruvskalle eller träskruv. Dessa finns då också i detta paket.



Börja med att lägga sofffryggen på golvet. Var noga med att se till att inga nitar från emballaget eller annat skräp hamnar mellan rygg och golv och orsakar skada på soffan eller golvet.



Ställ sedan sitsen på ryggen och passa in delarnas förborrade hål över varandra.




Stick i bult med bricka från ovasidan och skruva för hand i bulten genom hålet i sitsdelen ner i ryggdelen som är försedd med en gängmuff. Skruva i bulten utan att dra fast den hårt.



Dags för armstödet. På samma sätt som i ryggdelen är armstödet hål försedda med en gängmuff. Ställ armstödet med baksidan nedåt mot de ihopmonterade rygg- och sitsdelarna. Hitta rätt läge för bulten och skruva i med handkraft. Om man använder spärrskaft eller skruvdragare för att montera soffan är det viktigt att ta det försiktigt till en början. Om man gängar snett i gängmuffen kan den ta skada och soffan blir svårmonterad. När alla bultar i armstödet är på plats dras de åt ordentligt. Sedan dras bultarna mellan sits och rygg åt ordentligt.




Ett sätt att hitta rätt med bulten är att använda en syl eller en skruvmejsel för att vrida delarna i rätt läge.

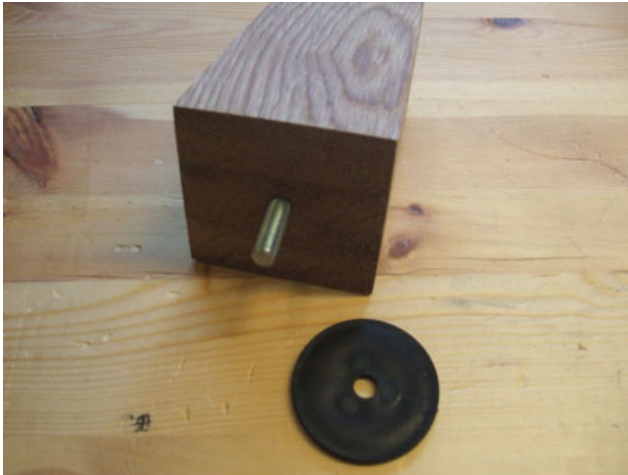

Under armstödet monteras två ben. De flesta benen levereras med en gängad tapp, andra monteras med en genomgående bult eller med träskruv. Kom ihåg att sätta möbeltassar under benen för att skona golvet. Plastbrickan sätts på gängtappen för att benet ska kunna vridas i rätt läge och inte skada tyget när benet skruvas i.



Första delen är nu klar. Dags för en kopp kaffe. Änden utan armstöd kommer att vila i monteringskrokar som fästs vid divandelen. På samma sätt ska soffdelar hängas mellan hörn och divaner i andra soffkombinationer.

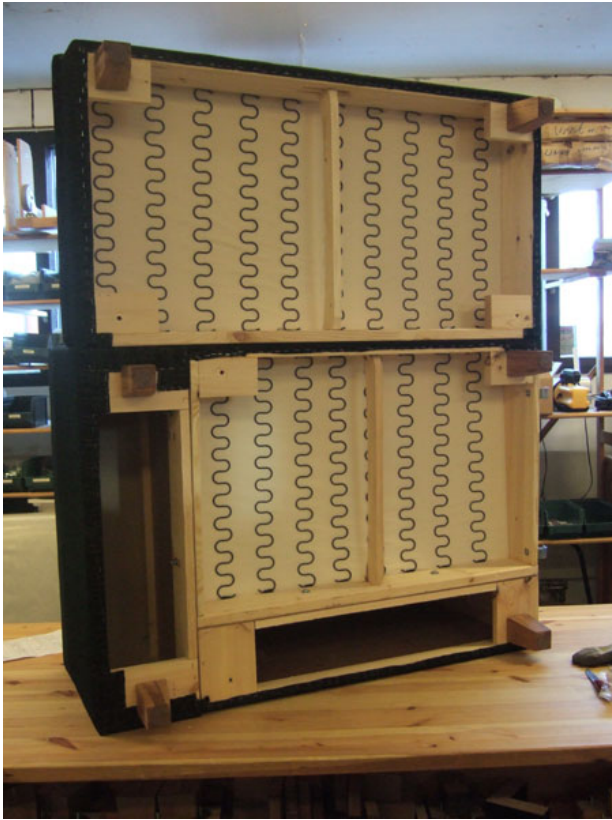

Divanen monteras samman med rygg, sits och armstöd på samma sätt som ovan. Ibland kan det behövas att bultarna som håller den främre delen av divanen mot sitsen lossas något för att få armstödet i rätt läge. När alla delar är på plats dras bultarna åt ordentligt. Till divanen krävs det fler ben eftersom den ska bära upp resten av soffan.



Monteringskrokarna skruvas fast i de nedre hålen på divanen. I krokarna vilar sedan sitsen på den andra soffdelen.



Samtidigt krokas rygghelarna ihop med beslag som är monterade från fabriken.



Om du behöver ytterligare vägledning när du monterar din soffa så är du naturligtvis välkommen att ringa oss på 018-256000.